


Краткая инструкция по кофемашине Delonghi 3000, 2600

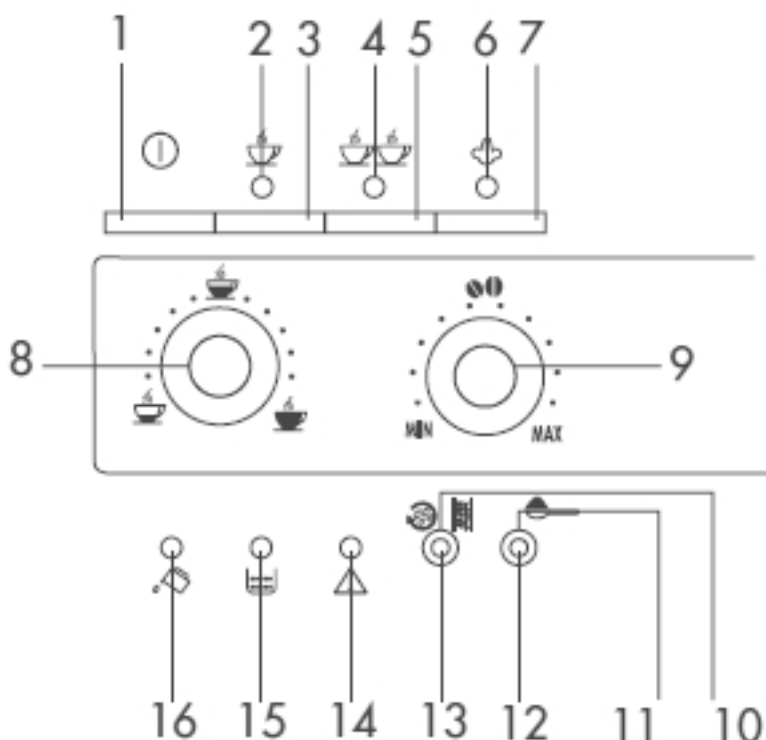

1. Кнопка включения
2. Индикатор 1 чашка
3. Кнопка приготовления одной чашки
4. Индикатор 2-х чашек
5. Кнопка приготовления 2-х чашек
6. Индикатор пара
7. Кнопка выбора функции подачи пара
8. Регулировка объема кофе
9. Регулировка крепости кофе
10. Кнопка споласкивания
11. Кнопка молотый кофе
12. Индикатор молотого кофе
13. Индикатор предупреждения о накипи
14. Индикатор сервисной дверцы и ошибки
15. Индикатор наполнения емкости для отходов или закончилось кофе
16. Индикатор отсутствия воды

ВАЖНО!

- 1) Если вынули контейнер с отработанным кофе(жмыхом), обязательно очистите его, иначе контейнер может переполниться и засорить кофемашину! Вынимать контейнер только в включенном состоянии!
- 2) Использовать только бутилированную воду или очищенную. Не допускается использование неочищенной водопроводной воды, минеральной, газированной.
- 3) Каждый раз после использования капучинатора промывайте насадку чистой водой и удаляйте остатки молока.
- 4) **Удаление накипи выполняет специалист компании «КофеРент».**
- 5) При возникновении затруднений звоните: **+7(495)278-18-06**