

Coffearent.ru +7 (495) 278-18-06

Мини инструкция на кофемашину NECTA

Для экономии энергии в конце рабочего дня аппарат желательно выключать.

Кнопка выключения находится на задней панели с правой стороны.




Важно следить за качеством воды! Своевременно менять картриджи на очистительных фильтрах. Т.к. из-за жесткой воды аппарат быстро выйдет из строя!

1. Ежедневная чистка капучинатора

1.1 В целях гигиены важно ежедневно выполнять цикл очистки капучинатора. Рекомендуем это делать в конце рабочего дня с использованием специального чистящего средства. Утром достаточно сделать тестовый капучино, только трубку (для молока) опустить в теплую воду. Если вечерняя чистка была пропущена ее необходимо выполнить утром.

1.2 Цикл очистки запускается сам при включении аппарата. Аппарат можно включить/выключить кнопкой на задней панели или аппарат выключается при открытии сервисной дверцы.

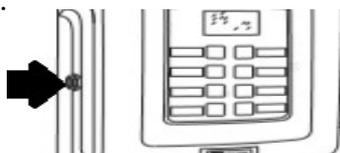

1.3 После включения аппарата на дисплее появляется надпись:

Очист. Мол. Труб ?

Подтвердить ?

YES NO - выбираем YES

Далее

Молоко убрано ? - выбираем YES

1.4 В емкость налейте 150 мл воды и 30мл специального средства. Опустите трубку в раствор. Еще одну пустую емкость поставьте под выдачу напитков.

Детергенат готов?

Подтвердить? выбираем YES

Далее

Цикл очистки 1 of 2

Подтвердить ? выбираем YES

Если аппарат пищит **НЕ ДОСТУПНО** нужно подождать секунд 30, чтобы бойлер нагрелся до нужной температуры и повторить попытку нажав **YES**. Аппарат начнет

выдавать пар под давлением небольшими циклами. **Будьте осторожны! Пар очень горячий, можно обжечься!**

1.5. После завершения первого цикла, аппарат попросит заменить емкость чистящего средства на емкость с чистой водой, сделайте это и нажмите **YES**:


Детергент убран? Подтвердить? выбираем YES

Аппарат Запустит второй цикл промывки системы чистой водой от остатков чистящего средства. Далее следуйте подсказкам на экране.

2. Механическая чистка капучинатора.

Рекомендуем выполнять раз в 3 дня. В зависимости от скорости образования налета этот интервал можете увеличить или уменьшить.

Необходимо вытащить капучинатор из гнезда подачи напитков, разобрать на несколько частей:

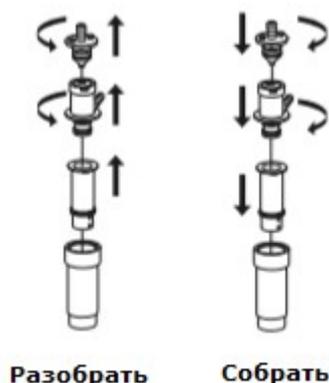

Необходимо избавиться от налета и отложений и промыть под проточной водой, после чего собрать.

3. Засыпание ингредиентов.

Ингредиенты засыпаются в кофемашину только при открытой передней лицевой части кофемашины, для того что бы открыть дверцу требуется вставить в замок ключ и повернуть его.




После, открыть верхнюю крышку. Кофе засыпается в левый бункер, а шоколад в правый бункер.

4. Очистка контейнера отходов


При заполнении бункера для отходов кофемашина сигнализирует на дисплее «Empty tray - Опустошите поддон», кофемашина не выдаёт кофе пока бункер для отходов не будет опустошен.

Для того что бы опустошить бункер для отходов и поддон для капель, возьмитесь снизу за поддон руками с двух сторон и потяните на себя, затем снимите бункер для отходов как показано на рисунке.

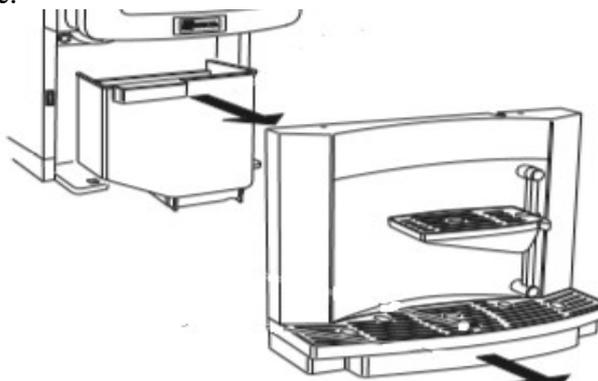


5.Очистка миксера для шоколада.

Очистку миксера выполняет сотрудник ООО «КофеРент» раз в месяц. Если этого не достаточно и миксер начинает забиваться, вы можете сами сделать очистку:

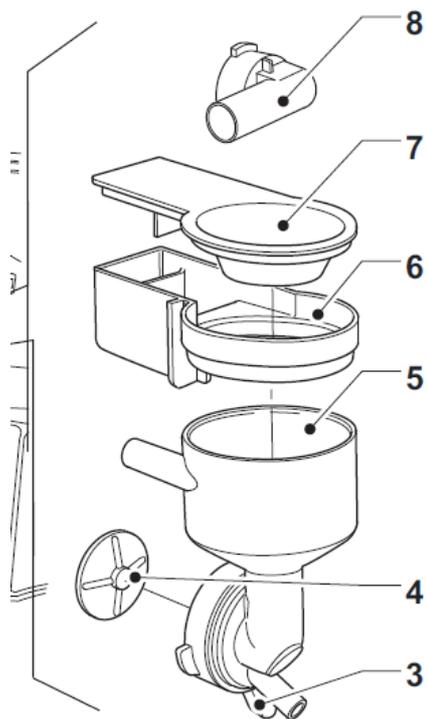


6. Для того что бы поставить чашку большего объёма, требуется потянуть подставку для чашки к себе, а после отрегулировать высоту.

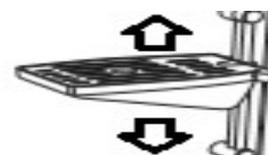

7. Кофемашина имеет многочисленное количество системных датчиков.

1. При открытой верхней крышке кофемашина не выдаёт напитков.

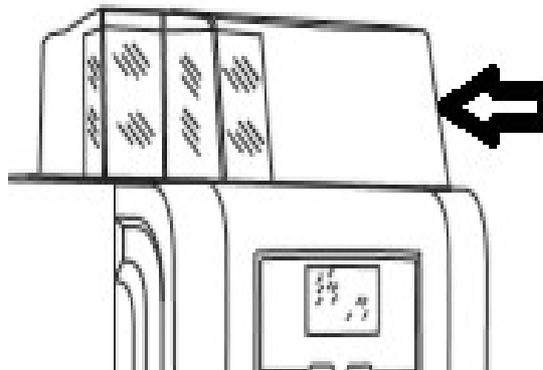

2. При открытой дверце лицевой части кофемашина не выдаёт напитков.

3. При снятом поддоне для отходов кофемашина выдаёт только быстрорастворимые напитки.