

17	Кнопка "Эспрессо" При нажатии этой кнопки включается подача эспрессо. Для подачи сразу 2 -х чашек кофе нажмите требуемую кнопку 2 раза подряд.
18	Кнопка "Кофе" - 2-я функция (OK) При нажатии этой кнопки включается подача кофе. 2-я функция - При нажатии позволяет выбрать пункт, выделенный на дисплее. Для подачи сразу 2 -х чашек кофе нажмите требуемую кнопку 2 раза подряд.
20	Кнопка "Капучино" - 2-я функция (ESC) При нажатии этой кнопки включается подача капучино. 2-я функция - При нажатии позволяет прокручивать вверх меню выбора на странице.
21	Кнопка "Латте" При нажатии этой кнопки включается подача кофе с молоком.
22	Кнопка "Горячая вода" При нажатии этой кнопки включается подача горячей воды.
23	Кнопка "Специальные напитки" - 2-я функция (ESC) При нажатии этой кнопки открывается меню для приготовления других видов напитков. 2-я функция - При нажатии позволяет выйти с выбранной страницы и/или остановить подачу любого напитка в любой момент.
24	Кнопка "Очистка" - 2-я функция () При нажатии этой кнопки машина включает автоматический цикл для быстрой очистки насадки Cappuccinatore. 2-я функция - При нажатии позволяет прокручивать вниз меню выбора на странице.
25	Кнопка "Stand-by" При нажатии этой кнопки машина переходит в режим ожидания.

ВАЖНО!

- Удаление накипи, масел выполняет специалист компании «КофеРент».
- Если вынуть контейнер с отработанным кофе(жмыхом), обязательно очистите его, иначе контейнер может переполниться и засорить кофемашину! контейнер для сбора отходов должен опорожняться только тогда, когда машина запрашивает об этом, при этом машина должна быть включена и/или находится в режиме ожидания.




Машина сигнализирует, что через несколько циклов нужно будет опорожнить емкость для отходов

- В конце рабочего дня, перед длительным перерывом и в начале рабочего дня необходимо делать цикл очистки Капучинатора:**
 Вставьте трубку подачи в графин с чистой теплой водой
 Вставьте емкость под устройство подачи
 При включенной машине нажмите кнопку (24) CLEAN
 Нажмите кнопку (18) OK для включения цикла очистки насадки Cappuccinatore.
 Повторите процедуру 2- 3 раза.
- Механическую чистку капучинатора выполнять каждый раз в конце рабочего дня.
- Заварочный блок промывать под струей холодной воды раз в три дня.
- Если кофемашина не работает или работает некорректно звоните: +7(495)278-18-06

Очистка поддона для сбора капель

Ежедневно опорожнять поддон для сбора капель;
Эта операция должна выполняться даже в случае, когда **красный поплавок поднимается**.

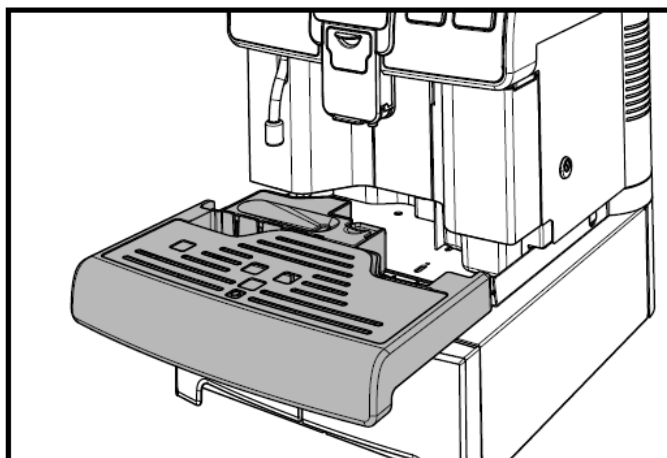

Очистка насадки Сarruccinatore:

Внимание! Невыполнение чистки насадки Сarruccinatore может привести к росту бактерий, вредных для здоровья пользователя.


Насадку Сarruccinatore необходимо мыть и чистить каждый раз, как она используется.

Невыполнение чистки до и после каждого использования может отрицательно влиять на качество напитка.

Опасность ожогов! В начале подачи могут образоваться брызги горячей воды.

Для выполнения быстрой чистки действовать следующим образом:

- 1) Вставьте трубку подачи в стакан с чистой теплой водой
- 2) Вставьте емкость под устройство подачи
- 3) Нажмите кнопку CLEAN

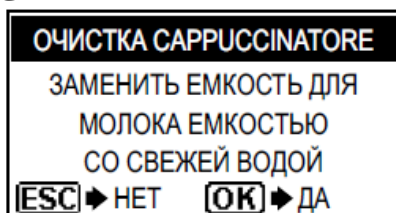


Нажмите кнопку ОК для включения цикла очистки насадки Сarruccinatore.
Подождите завершения цикла.


Механическую чистку Сarruccinatore с полным разбором выполнять в конце рабочего дня.

Механическая чистка Сарруссинаторе


1) Снимите всасывающую трубку с Сарруссинаторе.

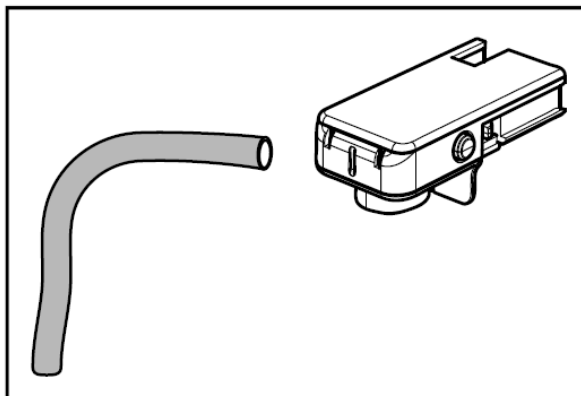

2) Снимите кольцо с Сарруссинаторе.

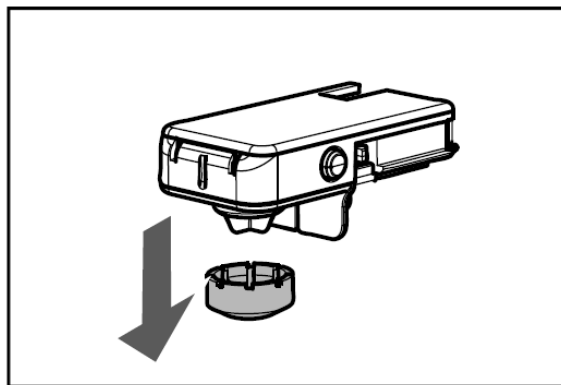

3) Поверните и поднимите крышку Сарруссинаторе, чтобы отсоединить ее от корпуса Сарруссинаторе.

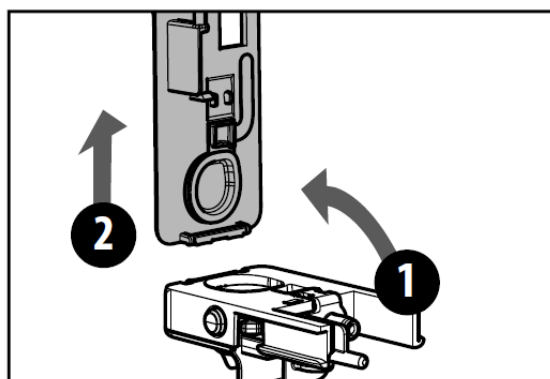

4) Вымойте детали проточной водой. Убедитесь, что были удалены возможные молочные отложения/накипь.


После промывки соберите Сарруссинаторе установите на аппарат и запустите быструю очистку.

Чистка заварочного блока:


Блок приготовления кофе должен очищаться один раз в три дня.

1) Выключите машину, нажав на выключатель


2) Снимите поддон для сбора капель и контейнер для сбора отходов и часть корпуса справа.

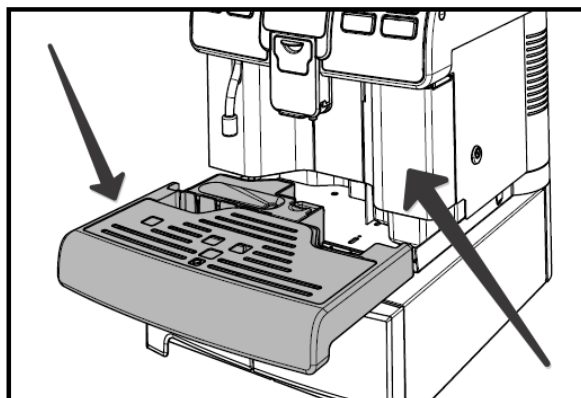


3) Откройте дверцу для обслуживания при помощи ключа в комплекте.

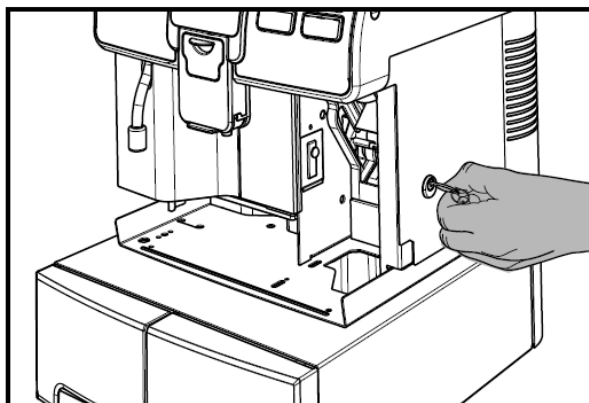


4) Извлеките блок приготовления кофе, взяв его за специальную ручку и нажав кнопку "PRESS". Блок приготовления кофе можно мыть только теплой водой без моющего средства.

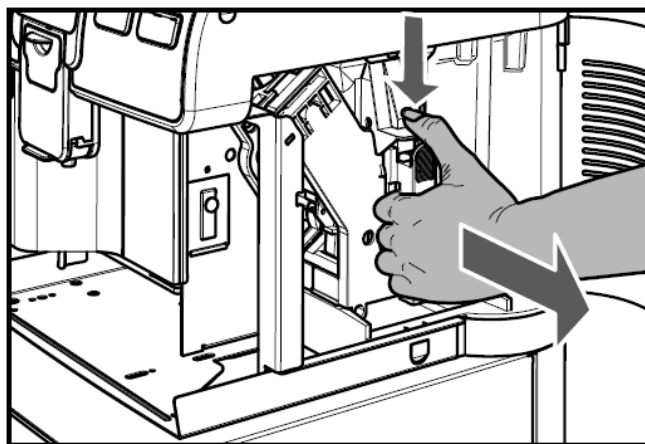


5) Приподнимите внутренний контейнер в задней части, чтобы разблокировать его.

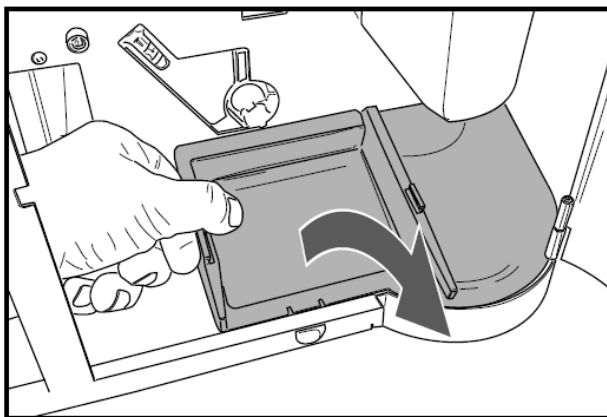

6) Извлеките внутренний контейнер, вымойте его и снова установите его в специальное гнездо.

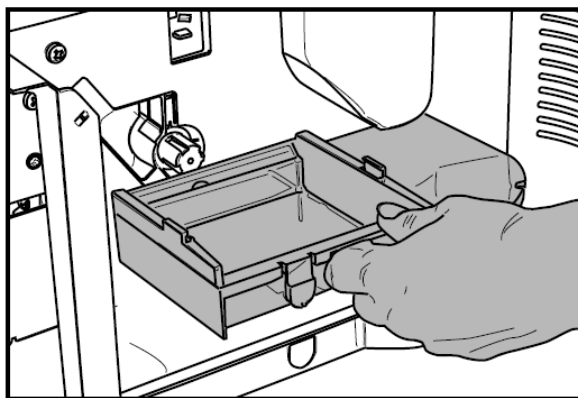

7) Убедитесь, что рычаг находится в контакте с основанием блока приготовления кофе.

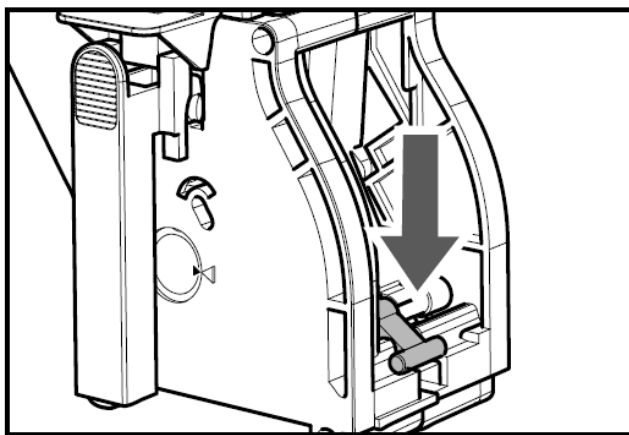

8) Снова вставьте блок приготовления кофе в специальное отделение так, чтобы он зафиксировался, не нажимая кнопку "PRESS".